aiwa
Japan est1951

RMD-77

QUICK GUIDE EN
GUÍA RÁPIDA ES
GUIDE RAPIDE FR
KURZANLEITUNG DE
GUIDA RAPIDA IT
+25

FM STEREO MULTIBAND
SW / MW / LW / DSP RECEIVER

aiwa
Japan est1951

Follow us! aiwaEU

www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Kita-ku
TOKYO 115-0045, JAPAN

©AIWA EUROPE S.L.
All Right Reserved.

Printed in P.R.C.
V6. CO

01. WHAT'S IN THE BOX?

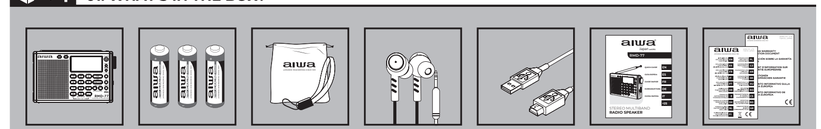

02. OVERALL VIEW

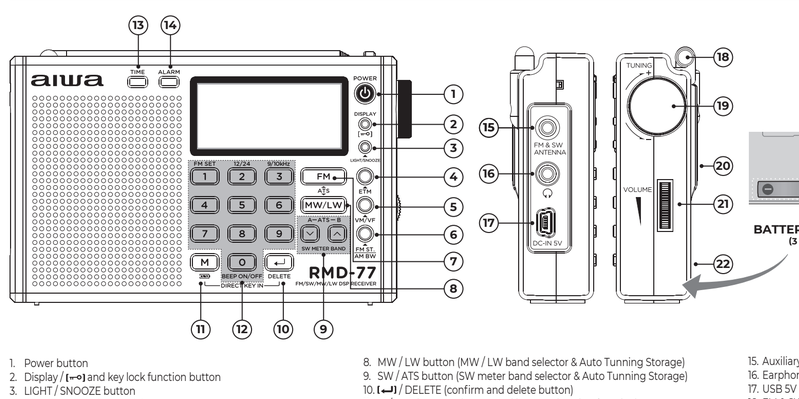

1. Power button
2. Display / (⊷) and key lock function button
3. LIGHT / SNOOZE button
4. ETM (Easy Tunning Mode)
5. VM / VF button
6. FM ST. / AM BW (FM stereo and bandwidth button)
7. FM / ATS button (FM band selector and Auto Tuning Storage)
8. MW / LW button (MW / LW band selector & Auto Tunning Storage)
9. SW / ATS button (SW meter band selector & Auto Tunning Storage)
10. (↵) / DELETE (confirm and delete button)
11. M / [SMD] (memory button and battery charging function)
12. 0-9 Numeric keypad
13. TIME (Time set)
14. ALARM (Alarm set)
15. Auxiliary FM & SW Antenna jack
16. Earphone jack
17. USB 5V DC-IN jack
18. FM & SW Telescopic antenna
19. Tuning knob
20. Back stand
21. Volume knob
22. Battery compartment

03. POWER ON / OFF

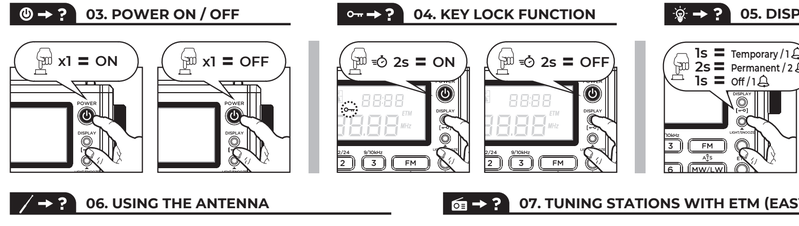

04. KEY LOCK FUNCTION

05. DISPLAY LIGHTING

06. USING THE ANTENNA

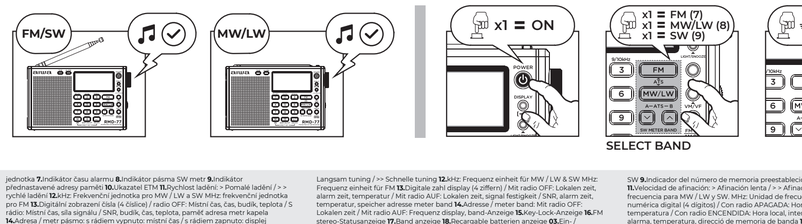

07. TUNING WITH ETM (EASY TUNING MODE)

SELECT BAND

SCREEN

BATTERY INSTALLATION (3 AA BATTERIES)

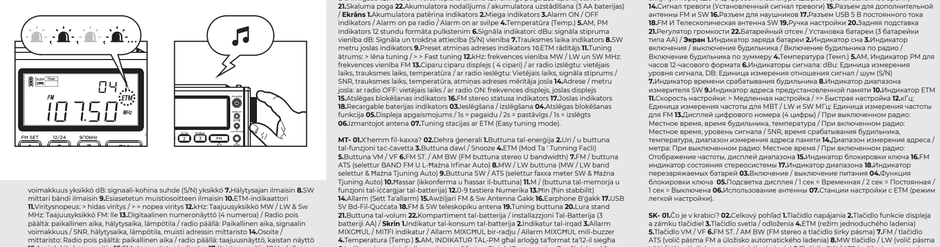

1. Battery consumption indicator
2. Sleep indicator
3. Alarm ON / OFF indicator
   Alarm ON by radio Alarm ON by buzzer
4. Temperature (Temp)
5. AM, PM indicator for 12-hour format clock
6. Signal indicators *dBu*: Signal strength unit *dB*: Signal to noise ratio (S/N) unit
7. Alarm time indicator
8. SW meter band indicator
9. Preset memory address indicator
10. ETM indicator
11. Tuning speed: > Slow tuning / >> Fast tuning
12. kHz: Frequency unit for MW LW & SW MHz: Frequency unit for FM
13. Digital number display (4 digits)
   With radio OFF: Local time, alarm time, temperature.
   With radio ON: Local time, signal strength / SNR, alarm time, temperature, memory adress meter band
14. Address / meter band:
   With radio OFF: Local time
   With radio ON: Frequency display, band display
15. Key-lock indicator
16. FM stereo status indicator
17. Band indicator
18. Recargable batteries indicator

16. Prikljuk za slušalice **17.** 5V DC priključak **18.** FM i Teleskopska antena INNOSS **19.** Kumb za podešavanje **20.** Stražnji stalak **21.** Kontrolni glasnoće **22.** Odjeljak za baterije / ugradnja baterije (3 AA baterije) / **Zaslon 1.** Indikator baterije **2.** Indikator spavanja **3.** Indikator uključivanja / isključivanja alarma / uključivanje alarma putem radija / uključivanje alarma putem zujalica **4.** Temperatura (Temp.) **5.** AM , indikator za 12-satni format **6.** Indikatori signala: innsus / nimsus **7.** Indikator vremena alarma **8.** Indikator raspona mjerača **9.** Indikator adrese unaprijed postavljene memorije **10.** Pokazatelj je **11.** Brzina postavljanja: > sporo podešavanje / >> Brzo podešavanje **12.** kHz: jedinica frekvencije za MVT / mn i ninin MHz: jedinica frekvencije za ninin **13.** Prikaz digitalnog broja (4 znamenke) / s isključenim radiom: lokalno vrijeme, vrijeme alarma, temperatura / s uključenim radiom: snaga signala / snr, vrijeme alarma, temperatura, adresa memorije, raspon mjerenja memorijske adrese **14.** Raspon mjerenja adrese / metra: s isključenim radiom: lokalno vrijeme / s uključenim radiom: prikaz frekvencije, prikaz raspona **15.** Indikator zaključavanja kljuka **16.** FM indikator statusa stereo sustava **17.** Indikator raspona **18.** Indikator punjivih baterija **03.** Uključivanje / isključivanje napajanja **04.** Funkcija zaključavanja ključa **05.** Digitalno podešavanje zasluna / 1 sek = privremeno / 2 sek = konstantno / 1 sek = isključeno **06.** Korištenje antene **07.** Stanice za podešavanje s INSN (jednostavan način postavljanja).

HU- 01. Mi van a dobozban? **02.** Általános nézet **1.** Bekapcsoló gomb **2.** Kijelző / és billentyűzet és funkció gomb **3.** Fény / Szundi gomb **4.** ETM (Könnyű Tuning mód) **5.** VM / VF gomb **6.** FM szt. / AM BW (FM sztereó és sávszélesség gomb) **7.** FM / ATS gomb (FM sávválasztó és automatikus Tuning tárolási) **8.** MW / LW gomb (MW / LW sávválasztó & automatikus Tunning Tárolási) **9.** SW / ATS gomb (SW meter sávválasztó & Auto Tunning tárolási) **10.** Törlés (megerősítés és törlés gomb) **11.** M / (memória gomb és akkumulátor töltési funkció) **12.** 0 - 9 numerikus billentyűzet **13.** Idő (beállított idő) **14.** Riasztási (riasztás beállítása) **15.** Kiegészítő FM & SW Antenna csatlakozó **16.** Fülhallgató Csatlakozó **17.** USB 5V DC-IN csatlakozó **18.** FM & SW teleszkópos antenna **19.** Hangoló gomb **20.** Hátsó állvány **21.** Hangerő gomb **22.** Elemtartó rekesz / elem telepítése (3 AA elem) / **Képernyő 6.** Akkumulátor fogyasztás jelző **2.** Alvásjelző **3.** Riasztás be / ki jelző / Riasztás be a rádió / riasztás be a hangszóróval **4.** Hőmérséklet (Temp.) **5.** AM, PM jelző 12 órás formátumú órához **6.** Jeljelzők: dBu: jelerősség egység dB: jel-zaj arány (S/N) egység **7.** Riasztási idő jelző **8.** SW mérő sáv kijelző **9.** Előre beállított memória-cím jelző **10.** ETM mutatója **11.** Tuning sebesség: > lassú tuning / >> gyors tuning **12.** kHz: frekvencia egység MW / LW & SW MHz: frekvencia egység FM **13.** Digitális számkijelzés (4 számjegy) / rádió kikapcsolva: helyi idő, ébresztési idő / rádió bekapcsolva: helyi idő, jelerősség / SNR, riasztási idő, hőmérséklet, memória címmérő sáv **14.** Cím / mérő sáv: rádió kikapcsolva: helyi idő / rádió bekapcsolva: frekvencia kijelző, sáv kijelző **15.** Key-lock jelző **16.** FM sztereó állapotjelző **17.** Sávjelző **18.** Újratölthető elemek jelzője **03.** Bekapcsolás / kikapcsolás **04.** Billentyűzár funkció **05.** Kijelző világítás / 1s = ideiglenes / 2s = állandó / 1s = ki **06.** Az antenna használata **07.** Tuning állomások ETM (Easy tuning mode).

ET- 01. Mis karbis on? **02.** Üldine vaade **1.** Toitenupp **2.** Ekraan / ja klahviluku funktsiooni nupp **3.** Valgus / edasilükkamise nupp **4.** ETM (lihtne Tunning režiim) **5.** VM / VF nupp **6.** FM ST. / AM BW (FM stereo ja ribalaiuse nupp) **7.** FM / ATS-nupp (FM-riba valija ja automaatne Häälestusnupp) **8.** MW / LW nupp (MW / LW band valija ja Auto Tunning ladustamine) **9.** SW / ATS nuppu (SW meeter band valijat ja Auto Tunning Storage) **10.** Kustutus (Kinnita ja kustuta nupp) **11.** M / [ ] (mälu nupp ja aku laadimise funktsioon) **12.** 0-9 numbriklahistik **13.** Aeg (aeg seatud) **14.** Alarm (alarm seadistab) **15.** Lisandil FM & SW antenni pesa **16.** Kõrvaklappide Ühenduspesa **17.** 5V DC in pesa **18.** FM & SW Teleskoop antenn **19.** Tuning nupp **20.** Tagasi seista **21.** Helitugevuse nupp **22.** Patarejpesa / aku sisestamine (3 AA patareid) / **Ekraan 1.** Aku tarbimise indikaator **2.** Une indikator **3.** Alarm sisse / välja indikaator / installatsioon helin / raadio alarm **4.** Temperatuur (Temp.) **5.** AM, PM indikaator 12-tunnise formaat kella **6.** Signaali indikaatorid: dBu: Signaalitugevuse ühik dB: signaal to müra suhte (S/N) ühik **7.** Ärkveja indikaator **8.** SW meeter band indikaator **9.** Eelseadistatud mälu aadressi indikaator **10.** ETM indikaator **11.** Häälestuskiiruse / seguline kiirus: > aeglane häälestamine / >> kiire häälestamine **12.** kHz: Sagedusüksus MW / LW ja SW MHz jaoks: Sagedusüksus FM jaoks **13.** Digitaalne numbrinäidik (4 numbrit) / kui raadio on välja lülitatud: Kohalik aeg, Aratuse aeg , temperatuur / kui raadio ON režiimis: Kohalik aeg, signaali tugevus / SNR, Aratuse aeg, temperatuur, mälu aadressi arvesti rida **14.** Address / meeter band: raadio välja: kohalik aeg / raadio sisse: sagedus ekraan, bänd ekraan **15.** Võtmelukustuse indikaator **16.** FM stereo oleku indikaator **17.** Bänd indikaator **18.** Rechargable Patareid indikaator **03.** Toide sisse / välja **04.** Klahviluku funktsioon **05.** Ekraani valgustus / 1s = ajutine / 2s = püsiv / 1s = Väljas **06.** Antenni kasutamine **07.** Jaamade häälestamine ETM (lihtsustatud režiim).

FI- 01. Mitä laatikossa on? **02.** Yleiskuva **1.** virtanapori **2.** Näyttö / ja aineen lukitustoiminnon painike **3.** Valo / torkkupainike **4.** ETM (Easy tuning Mode) **5.** VM / VF-näppäin **6.** FM ST. / AM BW (FM stereo ja kaistanleveys painiketta) **7.** FM / ATS-painike (FM-taajuusvalitsin ja automaattinen Virittysvaraato) **8.** MW / LW-painike (MW / LW-kaistanvalitsin & Automaattinen Virittysvaraato) **9.** SW / ATS-painike (SW-mittarin kaistanvalitsin & Automaattinen Tuning-tallennustila) **10.** Poista (vahvista ja Poista-painike) **11.** M / (muistipainike ja akun lataustoiminto) **12.** 0-9 numeronäppäimistö **13.** Aika (asetettu aika) **14.** Hälytys (hälytysasetus) **15.** Auxiliary FM & SW antenniliitäntä **16.** Kuulokeliitäntä **17.** USB 5V DC-liitin **18.** FM & SW teleskooppi antenna **19.** Virittysnuppi **20.** Seisutassa **21.** Äänenvoimakkuuden säädin **22.** Paristokotelo / pariston asennus (3 AA-paristoa) / **Ruutu 1.** Akun kulutuksen indikaattori **2.** Unen indikaattori **3.** Hälytyksen PÄÄ- / OFF merkkivalo / hälytys päälle radio / hälytys päälle summerilla **4.** Lämpötila (Temp.) **5.** AM, PM indikaattori 12 tunnin muodossa kello **6.** Merkkivalot: dBu: signaalin voimakkuus yksikkö dB: signaali-kohina suhde (S/N) yksikkö **7.** Hälytysajan ilmaisin **8.** SW mittari bändi ilmaisin **9.** Esiasetetun muistiosoitteen ilmaisin **10.** ETM-indikaattori **11.** Viritysnopeus: > hidas viritys / >> nopea viritys **12.** kHz: Taajuusyksikkö MW / LW & SW MHz: Taajuusyksikkö FM: lle **13.** Digitaalinen numeronäyttö (4 numeroa) / Radio pois päältä: paikallinen aika, hälytysaika, lämpötila / radio päällä: Paikallinen aika, signaalin voimakkuus / SNR, hälytysaika, lämpötila, mittarin asteikko **14.** Osoite / mittari: Radio pois päältä: paikallinen aika / radio päällä: taajuusnäyttö, kaistan näyttö **15.** Avainlukituksen osoitin **16.** FM stereo status indicator **17.** Kaistan osoitin **18.** Uudelleen lohdistettavat akut ilmaisin **03.** Virta päälle / pois **04.** Avaimen lukitustoiminto **05.** Display lighting / ls = Temporary / 2s = Permanent / ls = Off **06.** Antenna: n avulla **07.** Pikavirittäminen ETM (Easy tuning mode).

FR- 01. Qu'y a-t-il dans la boîte? **02.** Vue d'ensemble **1.** Bouton d'alimentation **2.** Bouton de fonction Affichage / touche de verrouillage des touches **3.** Bouton Light / Snooze **4.** ETM (Mode de réglage facile) **5.** Bouton VM / VF **6.** FM ST. / AM BW (bouton stéréo FM et bande passante) **7.** FM / Bouton ATS (sélecteur de bande FM et Stockage de réglage automatique) **8.** MW bouton / LW (sélecteur de bande MW / LW et stockage de réglage automatique) **9.** Bouton SW / ATS (sélecteur de bande de compteur SW et stockage de réglage automatique) **10.** Supprimer (bouton confirmer et supprimer) **11.** M / (bouton de mémoire et fonction de charge de la batterie) **12.** 0-9 Pavé numérique **13.** Heure (Heure d'arrêt) **14.** Alarme (Ensemble d'alarme) **15.** Prise d'antenne FM et SW auxiliaire **16.** Prise pour écouteurs **17.** Prise d'entrée CC USB 5 V **18.** FM & Antenne télescopique SW **19.** Bouton de réglage **20.** Support arrière **21.** Bouton de volume **22.** Compartiment à piles / installation de la batterie (3 piles AA) / **Ecran 1.** Indicateur de consommation de batterie **2.** Indicateur de sommeil **3.** Indicateur MARCHE / ARRÊT d'alarme / Alarme ALLUMÉE par radio / Alarme allumée par buzzer **4.** Température (Temp.) **5.** AM, Indicateur PM pour horloge au format 12 heures **6.** Indicateurs de signal: dBu: Unité de force du signal dB: Unité de rapport signal sur bruit (S / N) **7.** Indicateur de temps d'alarme **8.** Indicateur de bande de compteur SW **9.** Indicateur d'adresse de mémoire préréglée **10.** Indicateur ETM **11.** Vitesse de réglage: > Réglage lent />> Réglage rapide **12.** kHz: Unité de fréquence pour MW / LW et SW MHz: Unité de fréquence pour FM **13.** Affichage numérique du numéro (4 chiffres) / Avec radio ÉTEINTE: Heure locale, heure d'alarme, température / Avec radio ALLUMÉE: Heure locale, heure d'alarme, température, force du signal / SNR, barre de compteur d'adresse de mémoire **14.** Bande d'adresse / compteur: Avec radio ÉTEINTE: Heure locale / Avec radio ALLUMÉE: Affichage de la fréquence, affichage de bande **15.** Indicateur de verrouillage des touches **16.** FM stereo indicateur **17.** Indicateur de bande **18.** Indicateur de piles rechargeables **03.** Mise SOUS / HORS tension **04.** Fonction de verrouillage des touches **05.** Éclairage de l'écran / ls = Temporaire / 2s = Permanent / ls = Éteint **06.** Utilisation de l'antenne **07.** Stations de réglage avec ETM (mode de réglage facile).

HR- 01. Što je u kutiji? **02.** Opći prikaz **1.** Gumb za napajanje **2.** Funkcijski gumb za prikaz / zaključavanje tipki **3.** Gumb za uključivanje / isključivanje **4.** Način rada (jednostavan način postavljanja) **5.** Gumb VM / VF **6.** FM SV. / NINSUS (gumb za stereo i širinu pojasa) **7.** FM gumb / AINSUS (odabir raspona i memorija za automatsko konfiguriranje) **8.** MW gumb / Zinin (odabir raspona od Ninin / Ninin i automatsko podešavanje pohrane) **9.** Gumb za indeksiranje / indeksiranje (odabir raspona mjerača i automatsko podešavanje pohrane) **10.** Izbriši (gumb za poništi / brisanje) **11.** Ins / memorijski gumb i funkcija punjenja baterije) **12.** 0-9 numerička tipkovnica **13.** Vrijeme (postavljeno vrijeme) **14.** Alarm (postavljanje alarma) **15.** Priključak za opcionalnu antenu od 16 godina i godina

SR- 01. Шта је у кутији? **02.** Укупан изглед **1.** Дугме за укључивање **2.** Функцијско дугме за приказ / и закључавање тастера **3.** Дугме за укључивање / искључивање **4.** ТЕМ (режим лаког подешавања) **5.** ВМ / ВФ дугме **6.** FM SV. / AM БВ (ФМ стерео дугме и пропусни опсег) **7.** FM дугме / АТС (избор ФМ опсега и меморија за аутоматско подешавање) **8.** МВ дугме / ЛВ (избор опсега МВ / ЛВ и складиштење аутоматског подешавања) **9.** Са / АТС дугме (избор распона са мерача и складиштење аутоматског подешавања) **10.** Деинсталирај (дугме за потврду и брисање) **11.** М / (дугме за меморију и функцију пуњења батерије) **12.** 0-9 Дугметна тастатура **13.** Време (одређено време) **14.** Аларм (постављање аларма) **15.** Прикључак за додатну ФМ и Са антену **16.** Прикључак за слушалице **17.** 5В ДЦ УСБ конектор **18.** ФМ и Телескопска антена са **19.** Дугме за подешавање **20.** Задњи постоље **21.** Контрола јачине звука **22.** Одељак за батерије / инсталација батерија (3 батерије) / **Екран 1.** Индикатор батерије **2.** Индикатор сна **3.** Индикатор укључивања / искључивања аларма / укључивање аларма на радију / укључивање аларма на зујалицу **4.** Температура (Темпо.) **5.** АМ, Индикатор ПМ сати 12-часовни формат **6.** Индикатори сигнала: ДБУ: јединица за мерење јачине сигнала, ДБ: јединица за мерење односа сигнал-шум (с / н) **7.** Индикатор времена аутоматског отварања **8.** Индикатор распона мерача са **9.** Индикатор адресе инсталираних меморије **10.** Индикатора ЕТМ **11.** Брзина подешавања: > Спор подешавање / >> Брзо подешавање **12.** кХз: јединица фреквенције за МВ / ЛВ и Са МХз: јединица фреквенције за ФМ **13.** Прикажи дигитални број (4 цифре) / када је радио искључен: Локално време, време аларма, температура, када је радио укључен: Локално време, јачина сигнала / СНР, време аларма, температура, адреса меморије, распон мерења меморијске адресе **14.** Адреса / метар: када је радио искључен: Локално време / када је радио укључен: приказ фреквенције, приказ распона **15.** Индикатор закључавања кључа **16.** ФМ индикатор статуса стерео система **03.** укључивање / искључивање **04.** Функција закључавања кључа **05.** Позадинско осветљење екрана / 1 сек = привремено / 2 сек = константа / 1 сек = искључено **06.** Коришћење антене **07.** Станице за подешавање са ЕТМ (Еаси Центинг Мооде).

SV- 01. Vad finns i lådan? **02.** Helhetsbild **1.** Strömbrytare **2.** Display / och knapplås funktionsknapp **3.** Ljus / Snooze-knapp **4.** ETM (lätt Tunning läge) **5.** VM / VF-knapp **6.** FM ST. / AM BW (FM stereo och bandbreddsknapp) **7.** FM / ATS-knapp (FM - bandväljare och automatisk inställning Lagring) **8.** MW / LW knapp (MW / LW-bandväljare och automatisk inställning Lagring) **9.** SW / ATS-knapp (SW meter bandväljare & Automatisk Tuning Lagring) **10.** Radera (bekräfta och radera knappen) **11.** M / (minnesknapp och batteriladdningsfunktion) **12.** 0-9 numeriskt tangentbord **13.** Tid (inställd tid) **14.** Alarm (Alarm set) **15.** Extra FM & SW antenn Jack **16.** Hörlursuttag **17.** USB 5V DC-IN-uttag **18.** FM & SW Teleskopisk antenna **19.** Inställningsratt **20.** Tillbaka stå **21.** Volymknapp **22.** Batterifack / batteriinstallation (3 AA-batterier) / **Skärm 1.** Indikator för batteriförbrukning **2.** Sovindikator **3.** Av / på alarm / alarm på radio / alarm på summer **4.** Temperatur (Temp.) **5.** AM, PM-indikator för 12-timmarsformat klocka **6.** Signalindikatorer: DBU: signalstyrka enhet dB: Signal-brusförhållande (S/N) enhet **7.** Indikator för larmtid **8.** SW meter band indikator **9.** Förinställt minnesadressindikator **10.** ETM-indikator **11.** Tuning hastighet: > långsam tuning / >> snabb tuning **12.** kHz: Frekvensenhet för MW / LW & AV & SW Antenna Telescopica FM **13.** Digital nummervisning (4 siffror) / med radio av: lokal tid, larmtid, temperatur / med radio på: Lokal tid, signalstyrka / SNR, larmtid, temperatur, minne adress meter band **14.** Adress / meter band: med radio av: lokal tid / med radio på: Frekvensdisplay, band display **15.** Knapplåsindikator **16.** FM stereo statusindikator **17.** Band indikator **18.** Laddningsbara batterier indikator **03.** Ström På / AV **04.** Nyckellåsfunktion **05.** Displaybelysning / ls = tillfällig / 2s = Permanent / ls = av **06.** Använda antenna **07.** Tuning stationer med ETM (Easy tuning mode).

TR- 01. Kutunun içinde ne var? **02.** Genel görünüm **1.** Güç düğmesi **2.** Ekran / ve tuş kilidi fonksiyon düğmesi **3.** Işık / Erteleme düğmesi **4.** ETM (Kolay Ayarlama Modu) **5.** VM / VF düğmesi **6.** FM ST. / AM BW (FM stereo ve bant genişliği düğmesi) **7.** FM / ATS düğmesi (FM bandı seçici ve Otomatik Ayarlama Depolama) **8.** MW / LW düğmesi (MW / LW bant seçici ve Otomatik Ayarlama Depolama) **9.** SW / ATS düğmesi (SW metre bant seçici ve Otomatik Ayarlama Depolama) **10.** Sil (onayla ve sil düğmesi) **11.** M / (belirlek düğmesi ve şarj fonksiyonu) **12.** 0-9 Sayısal tuş takımı **13.** Zaman (zaman ayarı) **14.** Alarm (alarm set) **15.** Yardımcı FM ve SW Anten Jakı **16.** Kulaklık Girişi **17.** USB 5V DC Giriş Jakı **18.** FM & SW Teleskopik anten **19.** Ayar düğmesi **20.** Arka **21.** Ses düğmesi **22.** Pil bölmesi / Pil kurulumu (3 adet AA Pil) / **Ekran 1.** Pil tüketim göstergesi **2.** Uyku göstergesi **3.** Alarm açık / kapalı göstergesi / Radyo ile alarm açık / Zil ile alarm açık **4.** Sıcaklık (Temp.) **5.** AM, 12 saatlik formatlı saat için PM göstergesi **6.** Sinyal göstergeleri: dBu: Sinyal gücü birimi dB: Sinyal gürültü oranı (S/N) birimi **7.** Alarm zaman göstergesi **8.** SW metre bant göstergesi **9.** Önceden ayarlanmış bellek adresi göstergesi **10.** ETM göstergesi **11.** Ayar hızı: > hızlı ayar / >> Hızlı ayar **12.** kHz: MW / LW ve SW için frekans birimi MHz için FM için frekans birimi **13.** Dijital sayı göstergesi (4 basamaklı) / Radyo kapalıyken: Yerel saat, alarm saati, sıcaklık / Radyo açıkken: Yerel saat, sinyal gücü / SNR, alarm saati, sıcaklık, bellek adresi göster bandı **14.** Adres / sayaç bandı: Radyo kapalıyken: Yerel saat / Radyo açıkken: Frekans göstergesi, bant ekranı **15.** Tuş kilidi göstergesi **16.** FM stereo durum göstergesi **17.** Bant göstergesi **18.** Şarj edilebilir piller göstergesi **03.** Güç AÇIK / kapalı **04.** Tuş kilidi fonksiyonu **05.** Ekran aydınlatması / ls = Geçici / 2s = Kalıcı / ls = Kapalı **06.** Anteni kullanma **07.** ETM ile istasyon ayarlama (Kolay ayar modu).

CA- 01. Què hi ha a la caixa? **02.** Vista general **1.** Botó d'encesa i apagat **2.** Botó de funció de bloqueig de pantalla i tecla **3.** Botó de llum / repetició **4.** ETM (Mode d'afinació fàcil) **5.** Botó VM / VF **6.** FM ST. / AM BW (botó estèreo FM i banda passant) **7.** FM Botó / ATS (selector de banda FM i emmagatzematge d'ajust automàtic) **8.** MW Botó / LW (selector de banda MW / LW i emmagatzematge d'ajust automàtic) **9.** Botó SW / ATS (selector de banda de comptador SW i emmagatzematge d'ajustor automàtic) **10.** Esborrar (botó confirmar i esborrar) **11.** M / (botó de memòria i funció de càrrega de la bateria) **12.** 0-9 Teclat numèric **13.** Hora (Temps establert) **14.** Alarma (botó d'alarma) **15.** Connector auxiliar d'antena FM i SW **16.** Connector per a auriculars **18.** 5V Connector per a auriculars **18.** 5 SW Telescopic antenna **19.** Botó de volum **20.** Suport posterior **21.** Botó de volum **22.** Compartiment per a piles / Instal·lació de piles (3 piles AA) / **Pantalla 1.** Indicador de consum de bateria **2.** Indicador de mode temporitzador **3.** Indicador d'encesa / apagat de l'alarma **4.** Temperatura (Temp.) **5.** Indicador per a format horari de 12 hores (AM, PM) **6.** Indicadors de senyal: DBU: Unitat d'intensitat de senyal dB: Unitat de relació senyal/soroll (S/N) **7.** Indicador de temps d'alarma **8.** Indicador de banda de comptador SW **9.** Indicador del número de memòria preestablert **10.** Indicador d'afinació **11.** Velocitat d'afinació: > Afinació lenta / >> Afinació ràpida **12.** kHz: Unitat de freqüència per a MW / LW i SW MHz: unitat de freqüència per a FM **13.** Pantalla numèrica digital (4 dígits) / Can radio APAGADA: Hora local, hora de alarma, temperatura / Con radio ENCENDIDA: Hora local, intensidad de la señal / SNR, hora de alarma, temperatura, adreça de memòria de banda **14.** Visualitzador de número digital / Can radio APAGADA: Hora local / Can radio ENCENDIDA: Visualitzador de freqüència y banda **15.** Indicador de bloqueo de teclado **16.** FM indicador de estado estéreo **17.** Indicador de banda **18.** Indicador de pilas recargables **03.** Encendido / apagado **04.** Función de bloqueo de teclas **05.** Iluminación de pantalla / ls = Temporal / 2s = Permanente / ls = Apagado **06.** Usando la antena **07.** Estaciones de afinación con ETM (Modo de afinación fácil).

ET- Otsikud **1.** Kõrgus **2.** Ulatus **3.** Kõrgus **4.** Ulatus **5.** Ulatus **6.** Ulatus **7.** Ulatus **8.** Ulatus **9.** Ulatus **10.** Ulatus **11.** Ulatus **12.** Ulatus **13.** Ulatus **14.** Ulatus **15.** Ulatus **16.** Ulatus **17.** Ulatus **18.** Ulatus **19.** Ulatus **20.** Ulatus **21.** Ulatus **22.** Ulatus / **Ekraan 1.** Ulatus **2.** Ulatus **3.** Ulatus **4.** Ulatus **5.** Ulatus **6.** Ulatus **7.** Ulatus **8.** Ulatus **9.** Ulatus **10.** Ulatus **11.** Ulatus **12.** Ulatus **13.** Ulatus **14.** Ulatus **15.** Ulatus **16.** Ulatus **17.** Ulatus **18.** Ulatus **03.** Ulatus **04.** Ulatus **05.** Ulatus **06.** Ulatus **07.** Ulatus.

RO- 01. Ce e în cutie? **02.** Vedere de ansamblu **1.** Buton de alimentare **2.** Afișaj / și buton de blocare a tastei **3.** Buton lumină / amânare **4.** ETM (Mod de Tunning ușor) **5.** Buton VM / VF **6.** FM ST. / AM BW (buton stereo FM și lățime de bandă) **7.** FM buton / ATS (selector bandă FM și stocare reglare automată) **8.** MW buton / LW (selector bandă MW / LW și stocare automată Tuning) **9.** SW / buton ATS (selector bandă metru SW & stocare automată Tuning) **10.** Șterge (buton confirmare și ștergere) **11.** M / (butonul de memorie și funcția de încărcare a bateriei) **12.** 0-9 tastatura numerică **13.** Timp (set de timp) **14.** Alarmă (Set de alarmă) **15.** Auxiliar FM & SW Antenna Jack **16.** Mufă Pentru Căști **17.** Mufă USB 5V DC-IN **18.** FM & SW Telescopic antena **19.** Buton de reglare **20.** Suportul din spate **21.** Butonul de volum **22.** Compartimentul bateriei / Instalarea bateriei (3 baterii AA) / **Ecran 1.** Indicator Consum baterie **2.** Indicator de somn **3.** Alarmă pornit / oprit indicator / alarmă pornit prin radio / alarmă pornit prin buzzer **4.** Temperatura (Temp.) **5.** AM, indicator PM pentru ceas format de 12 ore **6.** Indicatori de semnal: dBu: unitatea de putere a semnalului dB: raportul semnal / zgomot (S/N) unitatea **7.** Indicator timp alarmă **8.** Indicator bandă metru SW **9.** Indicator adresă memorie presetată **10.** Indicatorul ETM **11.** Viteza de Tuning: > Tuning lent / >> Tuning rapid **12.** kHz: unitate de frecvență pentru MW / LW & SW MHz: unitate de frecvență pentru FM **13.** Afișaj numeric digital (4 cifre) / cu radio oprit: ora locală, ora alarmei , temperatura / cu radio pornit: Ora locală , puterea semnalului / SNR, ora alarmei, temperatura, adresa de memorie **14.** Adresa / banda contorului: cu radio oprit: Ora locală / cu radio pornit: afișaj frecvență, afișaj bandă **15.** Indicator de blocare a tastelor **16.** FM stereo indicator de stare stereo **17.** Indicator bandă **18.** Indicator baterii reîncarcabile **03.** Pornire / oprire **04.** Funcția de blocare a tastelor **05.** Lumină iluminat / ls = Temporar / 2s = Permanent / ls = oprit **06.** Folosind antena **07.** Stații de Tuning cu ETM (modul easy tuning).

RU- 01. Что в коробке? **02.** Общий вид **1.** Кнопка включения **2.** Функциональная кнопка отображения / и блокировки клавиш **3.** Кнопка включения / выключения **4.** ЕТМ (режим легкой настройки) **5.** Кнопка VM / VF **6.** FM СВ. / AM BW (кнопка FM-стерео и полосы пропускания) **7.** FM Кнопка / ATS (выбор диапазона FM и память автоматической настройки) **8.** Кнопка MW / LW (выбор диапазона MW / LW и хранение автоматической настройки) **9.** Кнопка SW / ATS (выбор диапазона измерителя SW и хранение автоматической настройки) **10.** Удалить (кнопка подтверждения и удаления) **11.** M / (кнопка памяти и функция зарядки аккумулятора) **12.** 0 - 9 Цифровая клавиатура **13.** Время (установленное время) **14.** Сигнал тревоги (установленный сигнал тревоги) **15.** Разъем для дополнительной антенны FM и SW **16.** Разъем для наушников **17.** Разъем USB 5 В постоянного тока **18.** FM Телескопическая антенна SW **19.** Ручка настройки **20.** Задняя подставка **21.** Регулятор громкости **22.** Батарейный отсек / установка батареи (3 батарейки типа AA) / **Экран 1.** Индикатор заряда батареи **2.** Индикатор сна **3.** Индикатор включения / выключения будильника / радио будильника / звуковой будильник **4.** Температура (Темп.) **5.** AM, Индикатор ПМ для 12-часового формата **6.** Индикаторы сигнала: dBu: единица измерения отношения сигнал / шум (S/N) **7.** Индикатор времени срабатывания будильника **8.** Индикатор диапазона измерителя SW **9.** Индикатор адреса предустановленной памяти **10.** Индикатор ETM **11.** Скорость настройки: > Медленная настройка / >> Быстрая настройка **12.** кГц: Единица измерения частоты для MW / LW и SW МГц: Единица измерения частоты для FM **13.** Дисплей цифрового номера (4 цифры) / При выключенном радио: Местное время, время будильника, температура / При включенном радио: Местное время, уровень сигнала / SNR, время срабатывания будильника, температура, диапазон измерения адреса памяти **14.** Диапазон измерения адреса / метра: При выключенном радио: Местное время / При включенном радио: Отображение частоты, дисплей диапазона **15.** Индикатор блокировки ключа **16.** FM индикатор состояния стереосистемы **17.** Индикатор диапазона **18.** Индикатор перезаряжаемых батарей **03.** Включение / выключение **04.** Функция блокировки ключа **05.** Подсветка дисплея / 1 сек = Временная / 2 сек = Постоянная / 1 сек = Выключено **06.** Использование антенны **07.** Станции настройки с ЕТМ (режим легкой настройки).

SK- 01. Čo je v krabici? **02.** Celkový pohľad **1.** Tlačidlo napájania **2.** Tlačidlo funkcie displeja a zámku tlačidiel **3.** Tlačidlo svetla / odloženia **4.** ETM (režim jednoduchého ladenia) **5.** Tlačidlo VM / VF **6.** FM ST. / AM BW (stereofónne FM a šírka pásma) **7.** FM tlačidlo / ATS (voľič pásma FM a úložisko automatického ladenia) **8.** MW tlačidlo / LW (voľič pásma MW / LW a úložisko automatického ladenia) **9.** Tlačidlo SW / ATS (voľič pásma meracích prístrojov SW a úložisko automatického ladenia) **10.** Tlačidlo Vymazať (potvrdiť a vymazať) **11.** M / (pamäťové tlačidlo a funkcia nabíjania batérií) **12.** 0-9 numerická klávesnica **13.** Čas (nastavenie času) **14.** Budík (nastavenie budíka) **15.** Externá anténa FM a SW **16.** Konektor Pre Sluchadlá **17.** Konektor USB 5V DC in **18.** FM & SW Teleskopická anténa **19.** Ladiaci gombík **20.** Zadný stojan **21.** Otočné hlasitosť **22.** Inštalácia priehradky na batérie / batérie (3 batérie AA) / **Displej 1.** Indikátor spotreby batérie **2.** Indikátor spánku **3.** Indikátor zapnutia / vypnutia / Alarm zapnutý rádiom / Alarm zapnutý bzučiakom **4.** Teplota (Temp.) **5.** AM, PM indikátor pre 12-hodinový formát hodín **6.** Indikátory signálu: dBu jednotka sily signálu dB: pomer signálu k šumu (S/N) jednotka **7.** Indikátor času alarmu **8.** Indikátor pásma SW meter **9.** Indikátor adresy prednastavenej pamäte **10.** Indikátor ETM **11.** Rýchlosť ladenia: > Pomalé ladenie / >> Rýchle ladenie **12.** kHz: Jednotka frekvencie pre MW a LW MHz: Jednotka frekvencie pre FM **13.** Digitálny číselný displej (4 číslice) / Rádio VYPNUTÉ: Miestny čas, čas budíka, teplota / so zapnutým rádiom: Miestny č

08. TUNE STATIONS MANUALLY

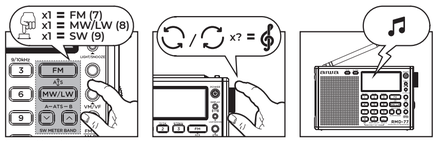

SELECT BAND

09. TUNE STATIONS WITH 5 SECONDS OF LISTENING (VM/ VF)

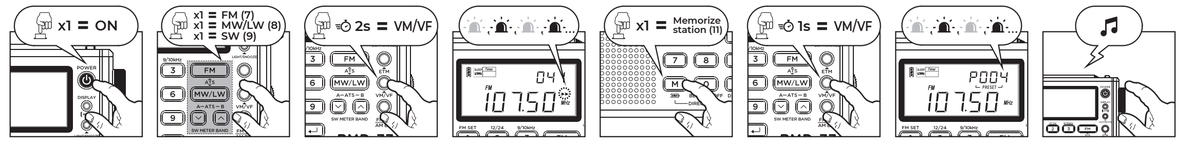

SELECT BAND

10. FIND A STATION BY FREQUENCY NUMBER

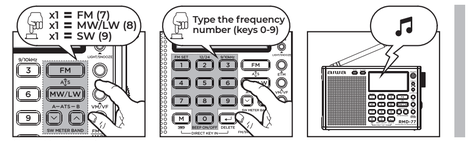

SELECT BAND

11. MUTE / UNMUTE KEY TONE

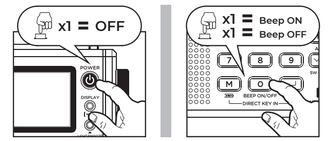

12. SEARCH FOR STORED STATIONS

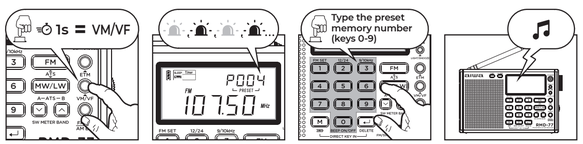

13. STORE STATIONS WITH ATS (AUTO TUNING STORAGE)

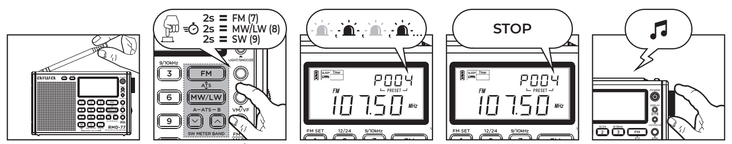

SELECT BAND (SW ▾ ALL BANDS / SW ▴ CURRENT BAND)

14. DISPLAY MODE WITH RADIO OFF / ON

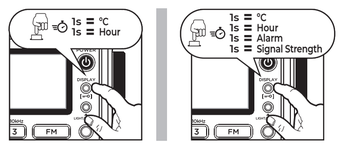

15. STORE STATIONS MANUALLY

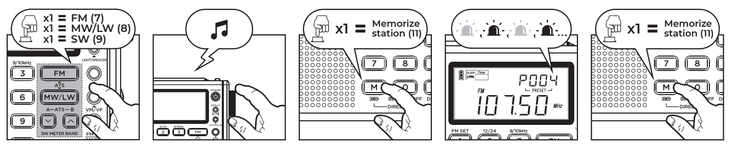

SELECT BAND

16. DELETE A MEMORY MANUALLY

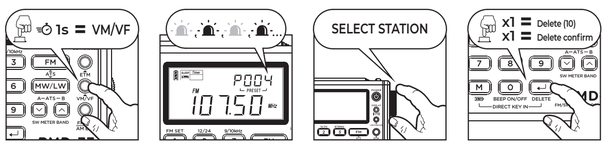

17. DELETES A MEMORY SEMI-AUTOMATICALLY

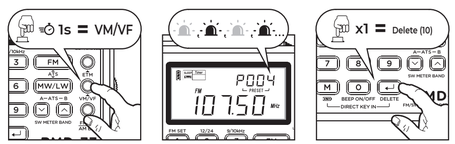

18. DELETE ALL STORED STATIONS

19. SLEEP FUNCTION

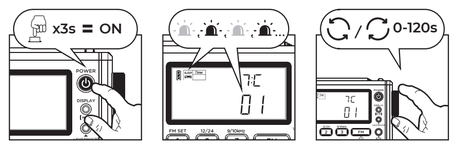

20. STOP ALARM / ALARM ON / OFF

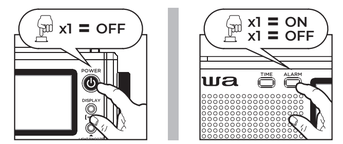

21. ADJUST THE CLOCK / OPTION: WITH THE KEYBOARD

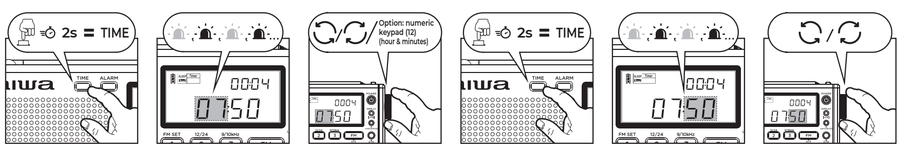

22. SET THE BUZZER ALARM

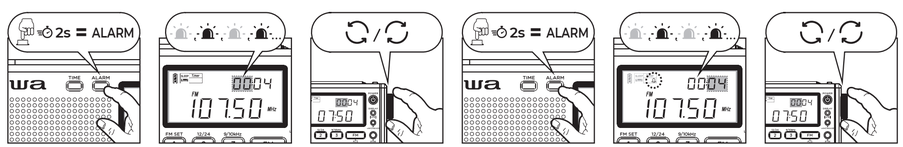

23. SNOOZE FUNCTION

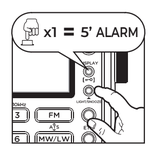

24. TEMPERATURE

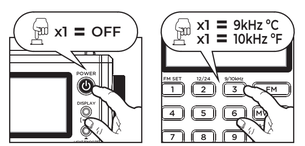

25. SET THE RADIO ALARM

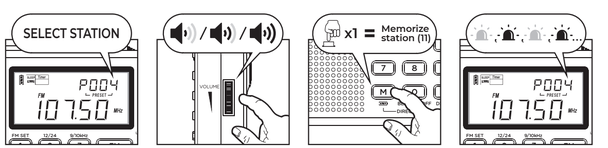

26. FREQUENCY RANGE ADJUSTMENT (1) FM / (2) MW / (3) LW MODE ON OR OFF

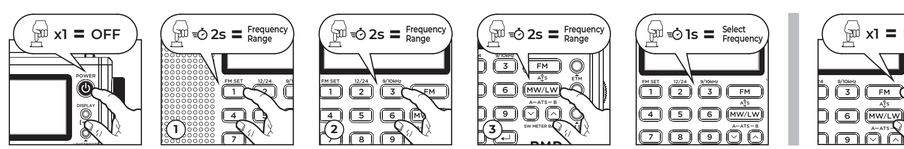

27. FM STEREO / BANDWIDTH

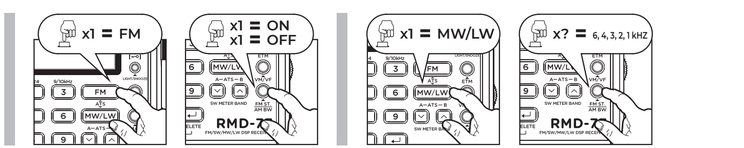

28. ON / OFF CHARGING FUNCTION

29. SMART CHARGING FUNCTION (RECHARGEABLE BATTERIES ONLY)

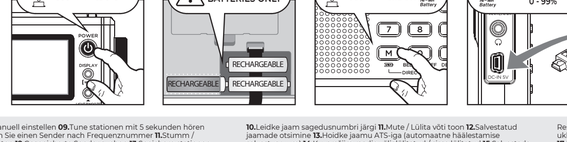

30. BATTERY-FREE OPERATION

BG- 08.Настройте станциите ръчно **09.**Настройте станциите с 5 секунди слушане (VM / VF) **10.**Намерете станцията по честотен номер **11.**Изключване на звука / включване на звука **12.**Намерете запазените станции **13.**Запазете станциите с ATS (автоматично съхранение) **14.**Режим на показване с изключен / включен радио **15.**Запазване на станциите ръчно **16.**Ръчно изтриване на паметта **17.**Полуавтоматично изтриване на паметта **18.**Изтриване на всички записани станции) **19.**Функция на съня **20.**Възпроизвеждане / пауза **21.**Персонализиране на часовника / опция: използване на клавиатурата **22.**Задайте звуков сигнал **23.**Функция повторение **24.**Температура **25.**Задайте радиосигнал **26.**Регулиране на честотната лента **27.**FM стерео / честотна лента **28.**Включване / изключване **29.**Интелигентна функция за зареждане (само акумулаторни батерии) **30.**Работа без батерия.

CS- 08. Nalaďte stanice ručně **09.**Tune stanice s 5 sekund poslechu (VM / VF) **10.**Nalaďte stanici podle čísla frekvence **11.**Ztlumit / zapnout tón klíče **12.**Vyhledejte uložené stanice **13.**Skladujte stanice s ATS (Auto tuning storage) **14.**Režim zobrazení s radiem Vypnuto / Zapnuto **15.**Uložte stanice ručně **16.**Smazat paměť ručně / vybrat stanici **17.**Odstraní paměť semi-automaticky **18.**Smazat všechny uložené stanice **19.**Funkce spánku **20.**Stop alarm **21.**Nastavte hodiny / možnost: pomocí klávesnice **22.**Nastavte budík **23.**Funkce opakování **24.**Teplota **25.**Nastavení rádiový alarm **26.**Nastavení kmitočtového rozsahu (1) FM / (2) MW / (3) režim LW Zapnuto nebo Vypnuto **27.**FM stereo / šířka pásma **28.**Funkce zapnutí / vypnutí **29.**Funkce inteligentního nabíjení (pouze nabíjecí baterie) **30.**Provoz bez baterií.

DA- 08. Indstil stationer manuelt **09.**Indstil stationer med 5 sekunders lytning (VM / VF) **10.**Find en station efter frekvensnummer **11.**Mute / unmute-tastetone **12.**Søg efter lagrede stationer **13.**Store stationer med ATS (auto tuning storage) **14.**Visningstilstand med radio slukket / tændt **15.**Gem stationer manuelt **16.**Slet en hukommelse manuelt **17.**Sletter en hukommelse semi-automatisk **18.**Slet alle lagrede stationer **19.**Søvn funktion **20.**Stop alarm **21.**Juster ur / valgmuligheder med tastaturet **22.**Indstil sommeralarmen **23.**Udsæt funktion **24.**Temperatur **25.**Indstil radioalarmen **26.**Justering af frekvensområde (1) FM / (2) MW / (3) LW-tilstand til eller fra **27.**FM stereo / båndbredde **28.**Tænd **29.**Smart opladningsfunktion (kun genopladelige batterier) **30.**Batteri-fri drift.

DE- 08. Sender manuell einstellen **09.**Tune stationen mit 5 sekunden hören (VM/VF) **10.**Suchen Sie einen Sender nach Frequenznummer **11.**Sturm / unmute schlüsselton **12.**Gespeicherte Sender suchen **13.**Speichern stationen mit ATS (Auto tuning lagerung) **14.**Anzeigemodus mit Radio AUS / EIN **15.**Sender manuell speichern **16.**Speicher manuell löschen **17.**Löscht einen Speicher halbautomatisch **18.**Alle gespeicherten Sender löschen **19.**Schlaf funktion **20.**Alarm stoppen **21.**Stellen sie die uhr / option: mit der tastatur **22.**Set die summer alarm **23.**Snooze funktion **24.**Temperatur **25.**Radiowecker einstellen **26.**Frequenzbereichseinstellung (1) FM / (2) MW / (3) LW Modus EIN oder AUS **27.**FM stereo / Bandbreite **28.**AUF / OFF lade funktion **29.**Intelligente lade funktion (sekuus nur) **30.**Batteriebetrieb.

EL- 08.Συντονιστείτε σταθμούς χειρωνάκτα **09.**Συντονίστε σταθμούς με 5 δευτερόλεπτα ακρόασης (VM/ VF) **10.**Βρείτε έναν σταθμό ανά αριθμό συχνότητας **11.**Σίγαση / σίγαση τόνου πλήκτρων **12.**Αναζήτηση αποθηκευμένων σταθμών **13.**Αποθηκεύστε σταθμούς με ATS (αυτόματη αποθήκευση συντονισμού) **14.**Λειτουργία προβολής με ραδιόφωνο OFF / ON **15.**Αποθηκεύστε τους σταθμούς χειρωνάκτα **16.**Διαγραφή μνήμης με μη αυτόματο τρόπο **17.**Διαγράφει μια μνήμη ημι-αυτόματα **18.**Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών **19.**Λειτουργία ύπνου **20.**Διακοπή συναγερμού **21.**Ρυθμίστε το ρολόι / επιλογή: με το πληκτρολόγιο **22.**Ρύθμιση του ξυπνητηριού **23.**Λειτουργία αναβολής **24.**Θερμοκρασία **25.**Ρύθμιση του ραδιοφωνικού ξυπνητηριού **26.**Ρύθμιση εύρους συχνοτήτων (1) FM / (2) MW / (3) λειτουργία LW ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **27.**FM στερεοφωνικό / εύρος ζώνης **28.**Λειτουργία ενεργοποίησης ON / OFF **29.**Έξυπνη λειτουργία φόρτισης (μόνο Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) **30.**Λειτουργία χωρίς μπαταρία.

ES- 08. Sintonizar emisoras manualmente **09.**Sintonice las emisoras con 5 segundos de escucha (VM / VF) **10.**Busque una emisora por número de frecuencia **11.**Tecla de sonido de silenciar / activar **12.**Buscar emisoras almacenadas **13.**Estaciones de almacenamiento con ATS (Almacenamiento de ajuste automático) **14.**Modo de visualización con radio APAGADA / ENCENDIDA **15.**Almacenar emisoras manualmente **16.**Eliminar una memoria manualmente **17.**Borra una memoria de forma semiautomática **18.**Eliminar todas las estaciones almacenadas **19.**Función de descanso **20.**Alarma **21.**Ajustar el reloj / opción: con el teclado **22.**Ponga la alarma **23.**Función de repetición de alarma **24.**Temperatura **25.**Configure la alarma de radio **26.**Ajuste del rango de frecuencia (1) Modo FM / (2) MW / (3) LW encendido o apagado **27.**FM estéreo / ancho de banda **28.**Función de carga ON / OFF **29.**Función de carga inteligente (solo baterías recargables) **30.**Funcionamiento sin pilas.

ET- 08. Tune jaamad käsitsi **09.**Tune jaamade 5 sekundit kuulamine (VM/ VF) **10.**Leidke jaam sagedusnumbri järgi **11.**Mute / Lülita või toon **12.**Salvestatud jaamade otsimine **13.**Hoidke jaamu ATS-iga (automaatne häälestamise salvestusrutiin) **14.**Kuvarežiim raadio väljalülitatud / sisse lülitatud **15.**Salvestada jaamad käsitsi **16.**Mälu käsitsi kustutamine **17.**Kustutab mälu poolautomaatselt **18.**Kustuta kõik salvestatud jaamad **19.**Uneržiimi funktsioon **20.**Stopp alarm **21.**Reguleerige kella / valik: klaviatuur **22.**Seadke ärkamine **23.**Edasilükkamise funktsioon **24.**Temperatuur **25.**Raadiohäire seadistamine **26.**Sagedusvahemiku reguleerimine (1) FM / (2) MW / (3) LW režiim sisse või välja **27.**FM stereo / ribalaius **28.**ON / OFF laadimise funktsioon **29.**Nutikas laadimisfunktsioon (ainult laetavad akud) **30.**Akuvaba töö.

FI- 08. Viritä asemat manuaalisesti **09.**Viritä asemat 5 sekunnin kuuntelu (VM / VF) **10.**Etsi asema taajuuden numero **11.**Mute / unmute Näppäinäänen **12.**Etsi tallennettuja asemia **13.**Tallentaa asemat ATS (Automaattinen tuning varastointi) **14.**Näyttölila radio pois päältä / päällä **15.**Säilytä asemat manuaalisesti **16.**Poista muisti manuaalisesti **17.**Poistaa muistin puoliautomaattisesti **18.**Poista kaikki tallennetut asemat **19.**Unitoiminto **20.**Pysäytä hälytys **21.**Säädä kello / vaihtoehto: näppäimistö **22.**Aseta summerihälytys **23.**Torkkutoiminto **24.**Lämpötila **25.**Aseta radiohälytys **26.**Taajuusalueen säätö (1) FM / (2) MW / (3) LW-tila päälle tai pois päältä **27.**FM stereo / kaistanleveys **28.**ON / OFF-lataustoiminto **29.**Älykäs lataustoiminto (vain ladattavat akut) **30.**Akuton toiminta.

FR- 08. Synthoniser les stations manuellement **09.**Syntoniser les stations avec 5 secondes d'écoute (VM/VF) **10.**Trouver une station par numéro de fréquence **11.**Tonalité de touche une station / Supprimer **12.**Rechercher les stations stockées **13.**Stockez les stations avec ATS (Stockage de réglage automatique) **14.**Mode d'affichage avec radio ÉTEINTE / ALLUMÉE **15.**Mémoriser manuellement les stations **16.**Stockez les stations manuellement **17.**Supprime une mémoire semi-automatiquement **18.**Supprimer toutes les stations stockées **19.**Fonction de sommeil **20.**Alarme d'arrêt **21.**Régler l'horloge / option: avec le clavier **22.**Réglez l'alarme sonore **23.**Fonction Snooze **24.**Température **25.**Régler l'alarme radio **26.**Réglage de la plage de fréquences (1) Mode FM / (2) MW / (3) LW ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ **27.**FM stéréo / bande passante **28.**Fonction de charge MARCHE / ARRÊT **29.**Fonction de charge intelligente (piles rechargeables uniquement) **30.**Fonctionnement sans batterie.

HR- 08. Ručno postavite stanice **09.**Postavite stanice s 5 sekundi slušanja (NINSIN / NINSIN) **10.**Pronađite stanicu prema broju frekvencije **11.**Isključivanje / isključivanje zvuka **12.**Pronađite spremljene stanice **13.**Spremite stanice pomoću Reservoir (pohrana za automatsko postavljanje) **14.**Način prikaza s isključenim / uključenim radion **15.**Ručno spremanje stanica **16.**Ručno brisanje memorije **17.**Poluautomatsko brisanje **18.**Brisanje svih spremljenih stanica **19.**Funkcija spavanja **20.**Uključivanje **21.**Postavljanje sata / opcija: pomoću tipkovnice **22.**Postavite zvučni signal na **23.**Funkcija odgode **24.**Temperatura je **25.**Postavite radio signal **26.**Podešavanje frekvencijskog raspona (1) ins / (2) MVT / (3) Insin način rada uključen ili isključen **27.**FM stereo / propusnost **28.**Uključivanje / isključivanje funkcije punjenja **29.**Funkcija inteligentnog punjenja (samo punjive baterije) **30.**Rad bez baterije.

HU- 08. Tune állomások kézzel **09.**Állomások hangolása 5 másodpercig hallgatással (VM/ VF) **10.**Keressen egy állomást frekvenciaszám szerint **11.**Némítás / némítás feloldása **12.**Tárolt állomások keresése **13.**Állomások tárolása ATS-sel (Auto tuning storage) **14.**Megjelenítési mód rádió kikapcsolásával / bekapcsolásával **15.**Állomások kézi tárolása **16.**Memória kézi törlése **17.**Félautomatikusan törli a memóriát **18.**Az összes tárolt állomás törlése **19.**Alvás funkció **20.**Riasztás leállítása **21.**Állítsa be az órát / opció: a billentyűzettel **22.**Állítsa be a csengő riasztást **23.**Szundi funkció **24.**Hőmérséklet **25.**Rádió riasztás beállítása **26.**Frekvenciatartomány beállítása (1) FM / (2) MW / (3) LW mód be vagy ki **27.**FM stereo / sávszélesség **28.**Be / ki töltő funkció **29.**Intelligens töltés funkció (csak Újratölthető Akkumulátorok) **30.**Akkumulátor nélküli működés.

IT- 08. Sintonizzare le stazioni manualmente **09.**Sintonizzare stazioni con 5 secondi di ascolto (VM/ VF) **10.**Trova una stazione per numero di frequenza **11.**Tonalità del tasto una stazione / Sopprimere **12.**Recherche le stations stockées **13.**Stockez les stations avec ATS (Stockage de réglage automatique) **14.**Modo di visualizzazione con radio SPENTA / ACCESA **15.**Memorizzare manualmente le stazioni **16.**Stockez les stations manuellement **17.**Supprime une mémoire semi-automatiquement **18.**Sopprimere tutte le stazioni memorizzate **19.**Funzione Sleep **20.**Arresto di allarme **21.**Regolare l'orologio / opzione: con la tastiera **22.**Impostare il cicalino di allarme **23.**Funzione Snooze **24.**Temperatura **25.**Impostare l'allarme radio **26.**Regolazione della gamma di frequenza (1) FM / (2) MW / (3) Modalità LW ON o OFF **27.**FM stereo / larghezza di banda **28.**Funzione di ricarica ON / OFF **29.**Funzione di ricarica intelligente (solo batterie ricaricabili) **30.**Funzionamento senza batteria.

LT- 08. Tune stotys rankiniu būdu **09.**Tune stotys su 5 sekundžių klausyklu (NINSIN / NINSIN) **10.**Raskite stotį pagal dažnio numerį **11.**Nutildyti / įjungti pagrindinį toną **12.**Ieškokite saugomų stočių **13.**Saugokite stotis su ATS (automatinio derinimo saugyklą) **14.**Rodymo režimas su radijo išjungimu / jungimu **15.**Laikyti stotys rankiniu būdu **16.**Ištrinti atmintį rankiniu būdu **17.**Ištrina atminties pusiau automatiškai **18.**Ištrinti visas saugomas stotis **19.**Miego funkcija **20.**Sustabdyti alarmą **21.**Nustatykite laikrodį / parinkti: naudodami klaviatūrą **22.**Nustatykite garsinį signalą **23.**Snaudimo funkcija **24.**Temperatūra **25.**Nustatykite radijo signalą **26.**Dažnių diapazono reguliavimas (1) FM / (2) mn / (3) LN režimas įjungtas arba išjungtas **27.**FM stereo / pralaidumas **28.**Įjungimo / išjungimo įkrovimo funkcija **29.**Išmaniojі įkrovimo funkcija (tik įkraunamos baterijos) **30.**Veikimas be akumuliatoriaus.

LV- 08. Tune stacijas manuāli **09.**Tune stacijas ar 5 sekundēm klausīšanās (VM/ VF) **10.**Atrodiet staciju pēc frekvences numura **11.**Izslēgt / ieslēgt tautiņa signālu **12.**Meklējiet saglabātās stacijas **13.**Store stacijas ar ATS (Auto tuning storage) **14.**Displeja režīms ar radio izslēgtu / ieslēgtu **15.**Saglabājiet stacijas manuāli **16.**Dzēst atmiņu manuāli **17.**Dzēš atmiņu daļēji automātiski **18.**Dzēst visas saglabātās stacijas **19.**Miega funkcija **20.**Stop alarm **21.**Pielāgojiet pulksteni / opciju: ar tastatūru **22.**Iestatiet skaņas signālu **23.**Atlikšanas funkcija **24.**Temperatūra **25.**Iestatiet radio signālu **26.**Frekvenču diapazona regulēšana (1) FM / (2) MW / (3) LW režīms ieslēgts vai izslēgts **27.**FM stereo / uzlādes joslas platums **28.**Ieslēgšanas / izslēgšanas uzlādes funkcija **29.**Viedā uzlādes funkcija (tikai uzlādējamās baterijas) **30.**Darbība bez akumulatora.

MT- 08. Stazzjonijiet tiegħel manwalment **09.**Stazzjonijiet tiegħel ma 5 sekondi ta smigħ (VM/ VF) **10.**Sib stazzjon skont in-numru tal-frekwenza **11.**Mute / tone evelenin mitnux mutu **12.**Tfittex għal stazzjonijiet maħżuna **13.**Stazzjonijiet aħżen MA ATS (ħażna auto tuning) **14.**Mod li juri bir-radju MITFI / FUQ **15.**Aħżen stazzjonijiet manwalment **16.**Neħħi memorja manwalment **17.**Thassar memorja semi-awtomatikament **18.**Thassar l-istazzjonijiet kollha maħżuna **19.**Funzjoni tal-irqad **20.**Waqqaf l-allarm **21.**Aġġusta l - arloġġ / għażla: bl-istennija **22.**Issettja l-allarm buzzer **23.**Snooze funzjoni **24.**Temperatura **25.**Issettja l-allarm tar-radju **26.**Aġġustament tal-medda taʼfrekwenza (1) FM / (2) MW / (3) LW mod MIXGħAL JEW MITFI **27.**FM stereo / bandwidth **28.**Funzjoni tal-iċċarġjar ON / MITFI **29.**Funzjoni tal-iċċarġjar intelliġenti (batteriji rikarikabbli biss) **30.**Thaddim mingħajr batterija.

NL- 08. Zenders handmatig afstemmen **09.**Zenders afstemmen met 5 seconden luisteren (VM/ VF) **10.**Zoek een zender op frequentie nummer **11.**Toetstoon dempen / dempen **12.**Zoek opgeslagen zenders **13.**Sla zenders op met ATS (Auto tuning opslag) **14.**Display mode met radio UIT / AAN **15.**Sla zenders handmatig op **16.**Geheugen handmatig wissen **17.**Geheugen semi-automatisch wissen **18.**Alle opgeslagen zenders wissen **19.**Slaapfunctie **20.**Stop alarm **21.**Klok instellen / opties met het toetsenbord **22.**Zet wekkertoon aan **23.**Snooze-functie **24.**Temperatuur **25.**Radio-alarm instellen **26.**Frequentiebereik instellen (1) FM / (2) MW / (3) LW-modus AAN of UIT **27.**FM stereo / bandbreedte **28.**Laadfunctie AAN / UIT **29.**Slimme laadfunctie (alleen oplaadbare batterijen) **30.**Batterijloze werking.

NO- 08. Tune stasjoner manuelt **09.**Tune stasjoner med 5 sekunder av lytting (VM / VF) **10.**Finn en stasjon etter frekvensnummer **11.**Slå av / på demping av tastetone **12.**Søk etter lagrede stasjoner **13.**Lagre stasjoner med Ats (Auto tuning lagring) **14.**Visningsmodus med radio AV / PÅ **15.**Lagre stasjoner manuelt **16.**Slett et minne manuelt **17.**Sletter et minne semi-automatisk **18.**Slett alle lagrede stasjoner **19.**Sovn funksjon **20.**Stopp alarm **21.**Juster klokken / alternativ: med tastatur **22.**Still inn alarmsignal **23.**Snooze-funksjon **24.**Temperatur **25.**Still inn radioalarmen **26.**Justering av frekvensområde (1) FM / (2) MW / (3) LW-modus PÅ eller AV **27.**FM stereo / båndbredde **28.**På / av ladefunksjon **29.**Smart ladefunksjon (kun oppladbare batterier) **30.**Batterifri drift.

PL- 08. Tune stacje ręcznie **09.**Dostrajaj stacje z 5 sekundami odsłuchu (VM / VF) **10.**Znajdź stację według numeru częstotliwości **11.**Wyciszenie / wyciszenie tonacji **12.**Wyszukaj zapisane stacje **13.**Store stations with ATS (Auto tuning storage) **14.**Tryb wyświetlania z włączonym / wyłączonym radiem **15.**Przechowuj stację ręcznie **16.**Usuń pamięć ręcznie **17.**Półautomatycznie usuwanie pamięci **18.**Usuń wszystkie zapisane stacje **19.**Funkcja spania **20.**Stop alarm **21.**Regulacja zegara / opcja: za pomocą klawiatury **22.**Włącz alarm **23.**Funkcja drzemki **24.**Temperatura **25.**Ustaw alarm radiowy **26.**Regulacja zakresu częstotliwości (1) FM / (2) MW / (3) tryb LW włączony lub wyłączony **27.**FM stereo / przepustowość **28.**Funkcja ładowania ON / OFF **29.**Funkcja inteligentnego ładowania (tylko akumulatory) **30.**Praca bez baterii.

PT- 08. Afine as estações manualmente **09.**Estações de afinação com 5 segundos de escuta (VM/ VF) **10.**Encontre uma estação por número de frequência **11.**Silenciar / desligar o tom **12.**Procurar por estações armazenadas **13.**Store stations with ATS (auto tuning storage) **14.**Modo de visualização com rádio desligado / ligado **15.**Armazenar as estações manualmente **16.**Apagar uma memória manualmente **17.**Apaga uma memória semi-automaticamente **18.**Apagar todas as estações armazenadas **19.**Função de sono **20.**Parar o alarme **21.**Ajustar o relógio / opção: com o teclado **22.**Ligia o alarme **23.**Snooze função **24.**Temperatura **25.**Definir o alarme de rádio **26.**Ajuste da gama de frequências (1) FM / (2) MW / (3) modo LW ligado ou desligado **27.**FM estéreo / largura de banda **28.**Função de carga on / OFF **29.**Função de carregamento inteligente (apenas baterias recarregáveis) **30.**Funcionamento sem bateria.

RO- 08. Stații Tune manual **09.**Posturi Tune cu 5 secunde de ascultare (VM/ VF) **10.**Căsiți o stație după numărul de frecvență **11.**Mute / activ sunetul tastei **12.**Căutați stații memorate **13.**Magazin stații cu ATS (Auto tuning magazin) **14.**Modul de afișare cu radio oprit / pornit **15.**Stocați stațiile manual **16.**Ștergerea manuală a unei memorii **17.**Șterge o memorie semi-automat **18.**Ștergeți toate stațiile stocate **19.**Funcția de somn **20.**Oprire alarmă **21.**Ceas de reglare / opțiune: cu tastatura **22.**Setați alarma sonerie **23.**Funcția de amânare **24.**Temperatura **25.**Setați alarma radio **26.**Reglarea intervalului de frecvență (1) FM / (2) MW / (3) modul LW pornit sau oprit **27.**FM stereo / lățime de bandă **28.**Funcția de încărcare ON / OFF **29.**Funcția de încărcare inteligentă (numai baterii reîncărcabile) **30.**Funcționare fără baterie.

RU- 08.Настраивайте станции вручную **09.**Настройте станции с 5 секундами прослушивания (VM / VF) **10.**Найдите станцию по номеру частоты **11.**Отключение звука / включение звука **12.**Поиск сохраненных станций **13.**Сохраняйте станции с помощью ATS (хранилище автоматической настройки) **14.**Режим отображения с выключенным / включенным радио **15.**Сохранение станций вручную **16.**Удаление памяти вручную **17.**Полуавтоматическое удаление памяти **18.**Удалить все сохраненные станции **19.**Функция сна **20.**Включение **21.**Настройка часов / опция: с помощью клавиатуры **22.**установите звуковой сигнал **23.**Функция повтора **24.**Температура **25.**Установите радиосигнал **26.**Регулировка диапазона частот (1) FM / (2) MBT / (3) Режим LW ВКЛЮЧЕН или выключен **27.**FM стерео / пропускная способность **28.**Включение / выключение функции зарядки **29.**Функция интеллектуальной зарядки (только аккумуляторные батареи) **30.**Работа без батарей.

SK- 08. Manuálne naladiť stanice **09.**Naladte stanice s 5 sekundami počúvania (VM / VF) **10.**Nájdite stanicu podľa čísla frekvencie **11.**Stlmenie / zrušenie stlmenia tónu **12.**Vyhľadajte uložené stanice **13.**Skladovacie stanice s ATS (Auto tuning storage) **14.**Režim zobrazenia s vypnutým / zapnutým rádiom **15.**Stanice manuálne ukladajte **16.**Vymazať pamäť manuálne **17.**Odstrániť pamäť poloautomaticky **18.**Odstrániť všetky uložené stanice **19.**Funkcia spánku **20.**Zastaviť alarm **21.**Nastavenie hodín / možnosť: pomocou klávesnice **22.**Nastavte budík **23.**Funkcia **24.**Teplota Snooze **25.**Nastavte rádiový alarm **26.**Nastavenie frekvenčného rozsahu (1) režim FM / (2) MW / (3) LW zapnutý alebo vypnutý **27.**FM stereo / šírka pásma **28.**Funkcia zapnutia / vypnutia nabíjania **29.**Funkcia inteligentného nabíjania (iba nabíjateľné batérie) **30.**Prevádzka bez batérie.

SL- 08. Tune postaje ročno **09.**Tune postaje z 5 sekund poslušanja (VM / VF) **10.**Poiščite postajo po številki frekvence **11.**Mute / vklopite Ton tipke **12.**Iskanje shranjene postaje **13.**Store postaje z ATS (Auto Tuning storage) **14.**Način prikaza z radio OFF / ON **15.**Store postaje ročno **16.**Ročno izbrišite pomnilnik **17.**Izbriše pomnilnik polavtomatsko **18.**Izbrišite vse shranjene postaje **19.**Funkcija spanja **20.**Stop alarm **21.**Prilagodite uro / možnost s tipkovnico **22.**Nastavite zvočni alarm **23.**Funkcija odlašanja **24.**Temperatura **25.**Nastavite radijski alarm **26.**Nastavitev frekvenčnega območja (1) FM / (2) MW / (3) vklop ali izklop načina LW **27.**FM stereo / pasovna širina **28.**Funkcija vklopa / izklopa polnjenja **29.**Funkcija pametnega polnjenja (samo baterije za ponovno polnjenje) **30.**Delovanje brez baterij.

SR- 08.Подесите станице ручно **09.**Подесите станице са 5 секунди слушања (BM / BM) **10.**Пронађите станицу по броју фреквенције **11.**Искључивање звука / укључивање звука **12.**Претражите сачуване станице **13.**Сачувајте станице помоћу ATC-а (складиште за аутоматско подешавање) **14.**Режими приказа са искљученим / укљученим радио **15.**Чување станица ручно **16.**Ручно брисање меморије **17.**Полуаутоматско уклањање меморије **18.**Избришите све сачуване станице **19.**Функција спавања **20.**Укључивање **21.**Подешавање сата / опција: помоћу тастатуре **22.**Подесите звучни сигнал **23.**Функција понављања **24.**Температура **25.**Подешавање радио аларма **26.**Подешавање опсега фреквенција (1) ФМ / (2) МВ / (3) ЛВ Режим је укључен или искључен **27.**FM стерео / пропусни опсег **28.**Функција пуњења укључена / искључена **29.**Паметна функција пуњења (само пуњиве батерије) **30.**Рад без батерије.

SV- 08. Tune stationer manuellt **09.**Ställ in stationer med 5 sekunders lyssnande (VM / VF) **10.**Hitta en station efter frekvensnummer **11.**Stäng av / slå på tangententonen **12.**Sök efter lagrade stationer **13.**Lagra stationer med ATS (Auto tuning storage) **14.**Visningsläge med radio av / på **15.**Lagra stationer manuellt **16.**Radera ett minne manuellt **17.**Tar bort ett minne halvautomatiskt **18.**Radera alla lagrade stationer **19.**Somnfunktion **20.**Stoppa alarm **21.**Justera klockan / alternativet: med tangentbordet **22.**Ställ in summer alarm **23.**Snooze funktion **24.**Temperatur **25.**Ställ in radioalarm **26.**Frekvensomfång (1) FM / (2) MW / (3) LW läge på eller av **27.**FM stereo / bandbredd **28.**På / av laddningsfunktion **29.**Smart laddningsfunktion (endast uppladdningsbara batterier) **30.**Batterifri Drift.

TR- 08.İstasyonları manuel olarak ayarlayın **09.**İstasyonları 5 saniye dinleyerek ayarlayın (VM / VF) **10.**Frekans numarasına göre bir istasyon bulun **11.**Tuş sesini kapatmak / açmak **12.**Kayıtlı istasyonları arayın **13.**İstasyonları ATS ile saklama (Otomatik ayarlama depolama) **14.**Radyo kapalı / açık ekran modu **15.**İstasyonları manuel olarak saklayın **16.**Bir belleği el ile silme **17.**Bir belleği yarı otomatik olarak siler **18.**Kayıtlı tüm istasyonları sil **19.**Uyku fonksiyonu **20.**Alarmı durdur **21.**Saati / seçeneği ayarlama: klavye **22.**Zil alarmını ayarlayın **23.**Erteleme fonksiyonu **24.**Sıcaklık **25.**Radyo alarmını ayarlayın **26.**Frekans aralığı ayarı (1) FM/(2) MW/(3) LW modu açık veya kapalı **27.**FM stereo / bant genişliği **28.**AÇIK / KAPALI şarj fonksiyonu **29.**Akıllı şarj fonksiyonu (sadece şarj edilebilir piller) **30.**Pilsiz çalışma.

CA- 08. Sintonitzar emissores manualment **09.**Sintonitzeu les emissores amb 5 segons de escolta (VM / VF) **10.**Busqueu una emissora per nombre de freqüència **11.**Teclas amb so / sense so **12.**Busqueu emissores emmagatzemades **13.**Estacions d'emmagatzematge amb ATS (Emmagatzematge d'ajust automàtic) **14.**Mode de visualització amb radio APAGADA / ENCESA **15.**Emmagatzemar emissores manualment **16.**Eliminar una memòria manualment **17.**Esborra una memòria de forma semiautomàtica **18.**Eliminar totes les estacions emmagatzemades **19.**Funció de descans **20.**Alarma **21.**Ajustar el rellotge / opció: amb el teclat **22.**Posau l'alarma **23.**Funció de repetició d'alarma **24.**Temperatura **25.**Configureu l'alarma per ràdio **26.**Ajust del rang de freqüència (1) Mode FM / (2) MW / (3) LW encès o apagat **27.**FM estéreo / an **28.**Funció de càrrega ON/OFF **29.**Funció de càrrega intel·ligent (només bateries recarregables) **30.**Funcionament sense piles.

EU- 08. Sintonizatu kateak eskuz **09.**Sintonizatu kateak 5 segundoko entzutearekin (VM / VF) **10.**Katea maiztasun-zenbakiaren arabera bilatu **11.**Teklak soinua desaktibatu / itzaltzeko **12.**Gordetako kateak bilatu **13.**Gorde ATS-rekin gordetzea (Auto Tuning Store) **14.**Bistaratzeko modua irratia itzalita/piztuta **15.**Kateak eskuz gordetzea **16.**Memoria bat eskuz ezabatu **17.**Memoria ezabatzen du erdi-automatikoki **18.**Gordetako kate guztiak ezabatu **19.**Lo egiteko funtzioa **20.**Alarma. **21.**Erlojua/aukera ezarri: tekladunarekin **22.**Alarma ezarri **23.**Errepikatze funtzioa **24.**Temperatura **25.**Alarma irratiaren bidez ezarri **26.**Maiztasunaren barrutiaren doikuntza (1) FM modua / (2) MW / (3) piztu edo itzali **27.**FM estereoa / banda zabalera **28.**PIZTU/ITZALI funtzioa **29.**Karga adimentsuko funtzioa **29.**Kargatzeko funtzio adimenduna (bateria kargagarriak soilik) **30.**Bateriarik gabeko funtzionamendua.

GL- 08. Sintoniza as emisoras manualmente **09.**Sintoniza as emisoras con 5 segundos de escoita (VM / VF) **10.**Busca unha emisora por número de frecuencia **11.**Teclas con son / sen son. **12.**Busca estacións almacenadas. **13.** Estacións de almacenamento con ATS (Almacenamento automático). **14.**Modo de visualización con radio OFF/ON. **15.**Almacenar as estacións manualmente. **16** Elimine unha memoria manualmente